MANUAL SX MULTI

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- ✓ MODELO SX MULTI
- ✓2 BATERÍAS 2025
- ✓ FREQUENCIA 433.92 MHZ
- ✓ 12 CANALES

1. CÓMO FUNCIONA:

Los diferentes botones del mando funcionan como comandos diferentes, por ejemplo, un botón funciona para Abrir, otro para Cerrar y otro para Parar. En la tabla 2 se muestran los detalles para la programación de las distintas marcas.

1. Presione el botón ABRIR en el mando programado. El motor se abrirá hasta que alcance el límite de apertura.
2. Presione el botón CERRAR en el mando programado. El motor se cerrará hasta que alcance el límite de cierre.
3. Presione el botón PARAR en el mando programado. El motor se parará.

2. SELECCIÓN DEL NÚMERO DE CANALES:

Hay tres opciones, 4-8-12 canales. La selección del diferente número de canales disponibles es simple, en la tabla 1 mostrada a continuación, se muestran las combinaciones para cada opción.

Tabla 1: Selección del número de canales

4 CANALES	8 CANALES	12 CANALES
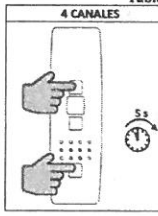	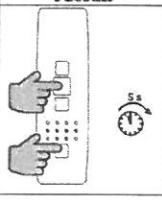	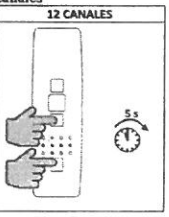

Para programarlo, presionar la configuración deseada durante 5 segundos, el mando emite 3 flashes con el número de canales seleccionado, confirmando que la programación ha sido correcta.

2. COMO ACCEDER A LOS DIP:

Para acceder a los DIP para la selección de la marca, hay que desatornillar la carcasa trasera del mando. Al retirar la carcasa se tiene acceso a los DIP. Se muestra una figura explicativa:

Tabla 2: Posición de las marcas

Num	Interruptores DIP	Marca	Frecuencia	Original
1		Compatible **SOMFY**	433.92 Mhz	
2		Compatible **V2**		

3		Compatible **JOLLY MOTORS**		
4		Compatible **DOOYA**		